


Start Here

Mulai Dari Sini

1

Important: Do not connect the USB cable until Step 16 or software may not install properly. Follow the steps in order.

If you have problems during setup, see **Troubleshooting** in the last section.




Penting: Jangan memasang kabel USB sampai Langkah 16. Jika tidak, perangkat lunak tidak akan diinstal dengan benar. Ikuti langkah-langkah ini sesuai urutannya.

Jika Anda mengalami masalah saat pemasangan, lihat **Pemecahan Masalah** di bagian terakhir.

2

Remove all tape

Lepaskan semua pita

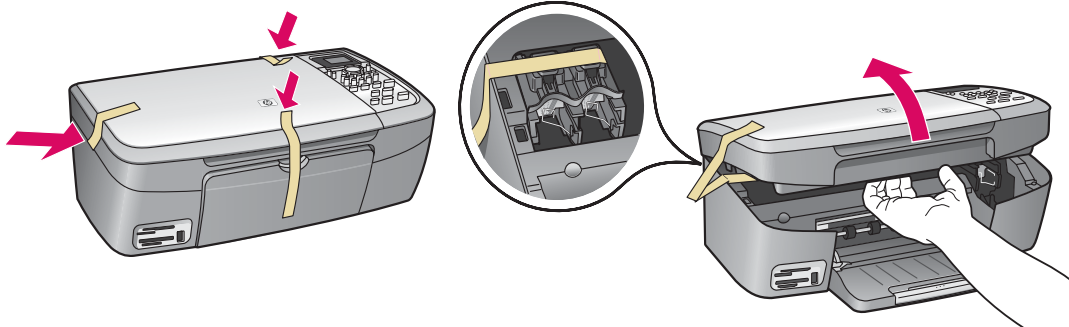

Lift the access door and remove tape inside the left side of the device.

Angkat pintu akses, kemudian lepaskan pita yang terletak di sebelah dalam sisi kiri perangkat.

3

Locate components

Kenali komponen-komponennya



Windows CD
CD Windows



print cartridges

print cartridge



Macintosh CD
CD Macintosh



power cord and
adapter

adaptor dan
kabel listrik





control-panel overlay
(may be attached)

pelapis panel kontrol
(mungkin sudah
dipasang)



User Guide
Panduan
Pengguna

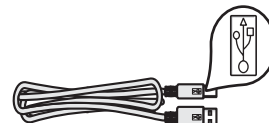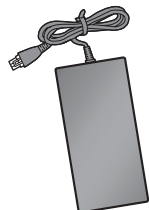

USB cable*
kabel USB*

* Purchased separately.
The contents of your box may differ.


* Dibeli secara terpisah.
Isi kemasan Anda mungkin berbeda.



4


Attach the control-panel overlay (if not attached)

Pasang pelapis panel kontrol (jika belum dipasang)

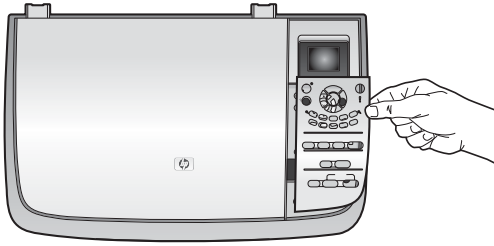

a Position the control-panel overlay above the device.

b Press down firmly on all edges of the overlay to secure it.

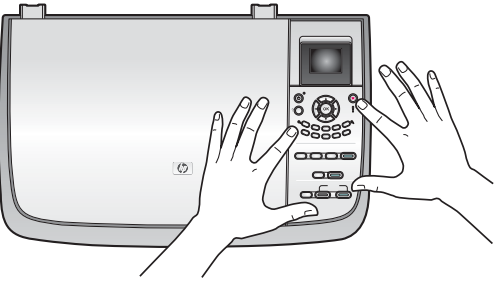

a Letakkan pelapis panel kontrol di atas perangkat.

b Tekan dengan kuat semua sisi pelapis agar terpasang dengan baik.

The control-panel overlay must be attached for the HP all-in-one to work!

Pelapis panel kontrol ini harus dipasang agar HP all-in-one bisa berfungsi!

5

Lift the color graphics display

Angkat display gambar berwarna



Raise the color graphics display.

Naikkan display gambar berwarna.


For best viewing, remove the protective film from the display.

Agar mudah dilihat, lepaskan lapisan plastik pelindung dari display.

6

Load plain white paper


Masukkan kertas putih biasa

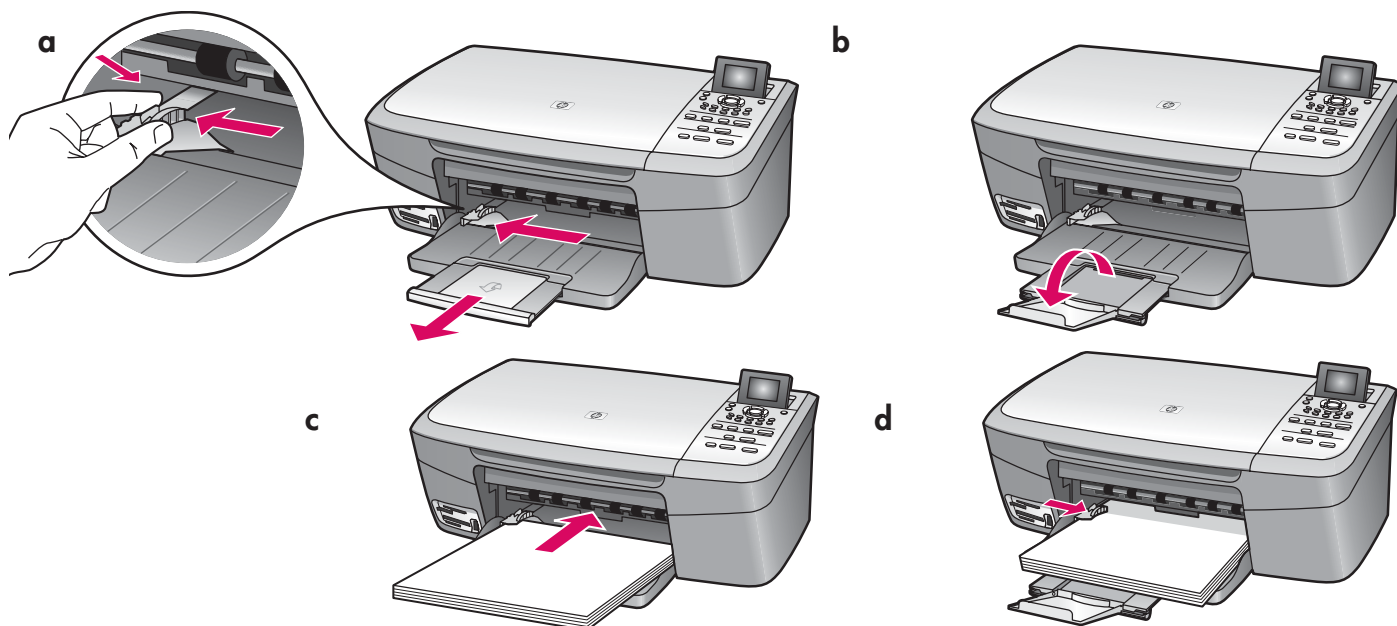

7

Connect the power cord and adapter

Pasang kabel dan adaptor listrik

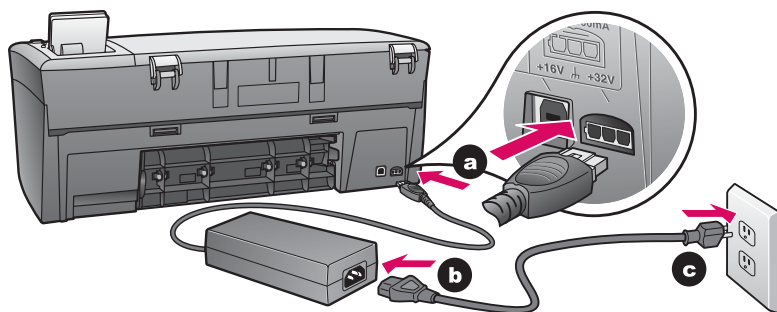


8

Press the On button and configure

Tekan tombol Hidup dan lakukan konfigurasi

On

Hidup

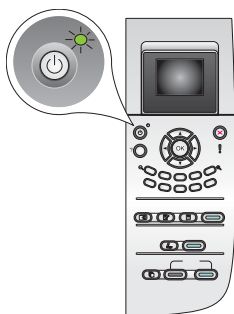

a After you press the **On** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.

b Wait for the language prompt. Use the arrow keys to select your language, and then confirm. Use the arrow keys to select your country/region, and then confirm.


a Setelah tombol **Hidup** ditekan, lampu hijau akan berkedip, kemudian menyala terus. Proses ini dapat berlangsung sampai satu menit.

b Tunggu sampai muncul perintah untuk memilih bahasa. Gunakan anak panah untuk memilih bahasa yang dikehendaki, kemudian konfirmasi. Gunakan anak panah untuk memilih negara/kawasan Anda, kemudian konfirmasi.

9

Open access door

Buka pintu akses

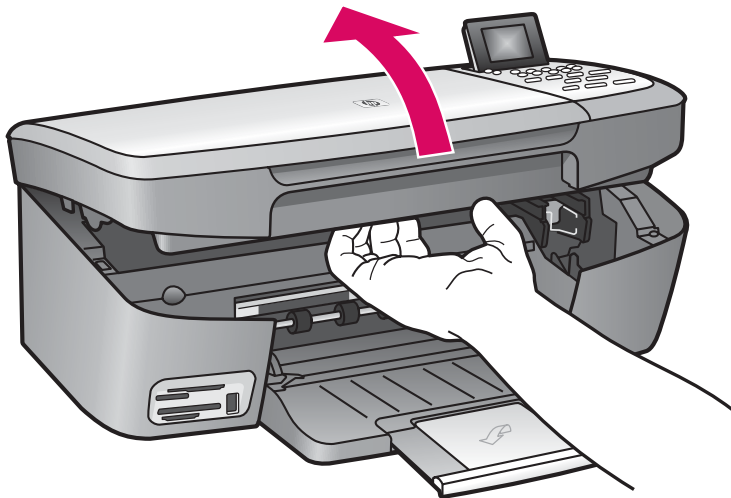


Lift the access door until it stops.

Angkat pintu akses sampai terhenti.

10

Remove tape from both cartridges

Lepaskan pita dari kedua cartridge

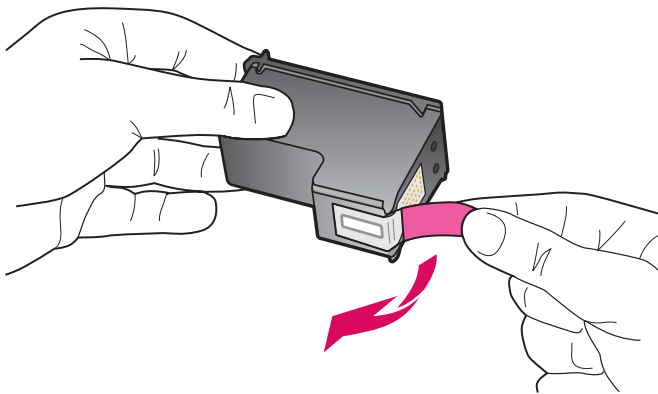

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

Tarik tonjolan merah muda untuk melepaskan pita dari **kedua** print cartridge.



Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

Jangan sentuh bidang kontak berwarna tembaga dan jangan pasang kembali pita.


Insert the tri-color print cartridge

Pasang print cartridge triwarna




The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

- a Hold the **tri-color** print cartridge with the HP label facing up.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

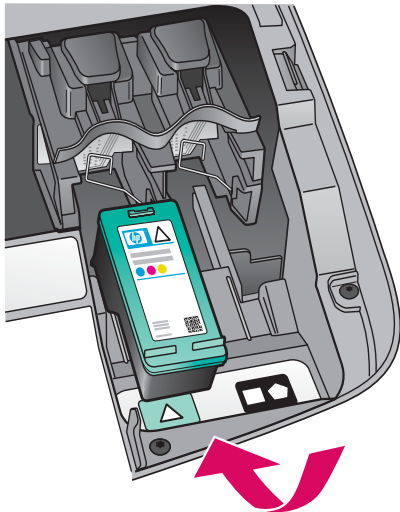


Printer harus dalam keadaan **Hidup** agar Anda dapat memasukkan print cartridge.

- a Pegang print cartridge **triwarna** dengan label HP menghadap ke atas.
- b Letakkan print cartridge **triwarna** di depan slot **kiri**.
- c Tekan cartridge dengan kuat ke dalam slot sampai terpasang baik pada tempatnya.

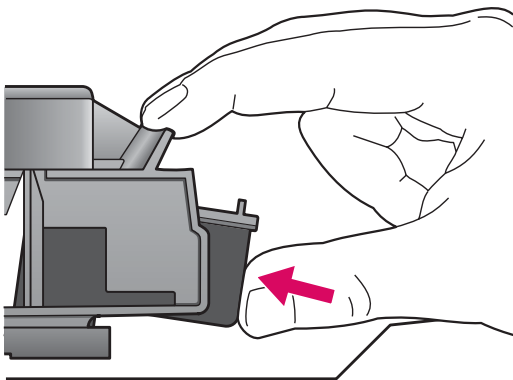





- a Hold the **black** print cartridge with the HP label facing up.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

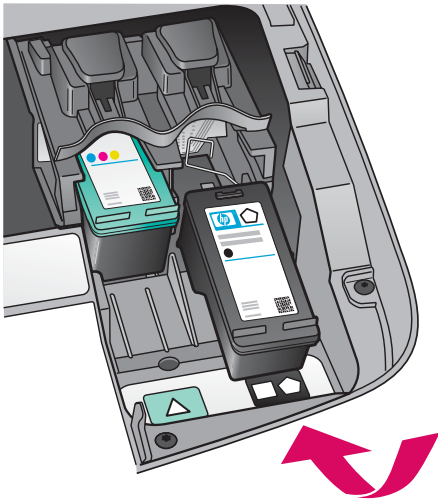

- a Pasang print cartridge **hitam** dengan label HP menghadap ke atas.
- b Letakkan print cartridge **hitam** di depan slot **kanan**.
- c Tekan cartridge dengan kuat ke dalam slot sampai terpasang baik pada tempatnya.
- d Tutup pintu akses.

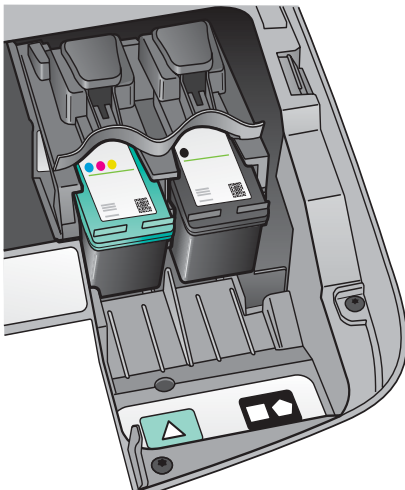

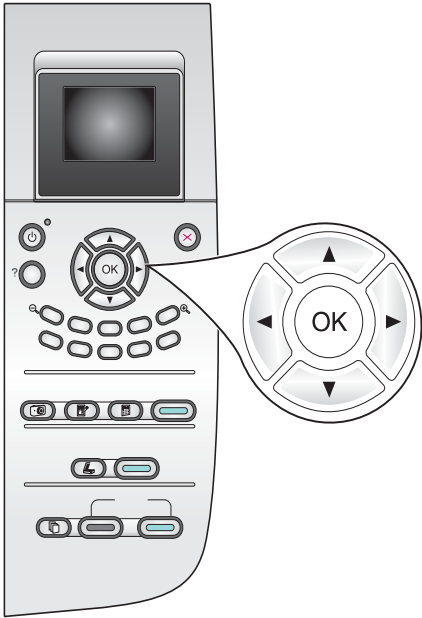

- a** Press **OK** at each of the prompts on the control panel to start print cartridge alignment.

The alignment may take a few minutes.

- b** After the page prints, alignment is complete. Check the color graphics display for the status, and then press **OK**. If it fails, see **Troubleshooting** in the last section.

Recycle or discard the alignment page.



- a** Tekan **OK** untuk setiap perintah pada panel kontrol untuk memulai penyelarasan print cartridge.

Penyelarasan ini dapat berlangsung beberapa menit.

- b** Penyelarasan selesai jika halaman penyelarasan telah dicetak. Periksa status penyelarasan pada display gambar berwarna, kemudian tekan **OK**. Jika proses ini gagal, lihat **Pemecahan Masalah** di bagian terakhir.

Daur ulang atau buang halaman penyelarasan.

If you are not connecting the device to a computer, continue to the User Guide for information on how to get started.

Jika printer ini tidak disambungkan ke komputer, lihat Panduan Pengguna mengenai cara memulai penggunaan printer.

14

Turn on your computer Nyalakan komputer Anda



a Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.


b Close any open programs.

a Nyalakan komputer, login jika perlu, kemudian tunggu sampai muncul desktop.

b Tutup semua program yang terbuka.

15

Insert the correct CD Masukkan CD yang sesuai

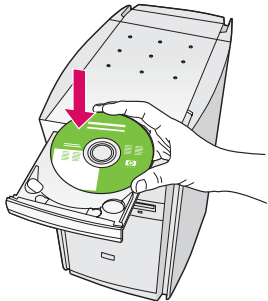

Windows Users:

a Insert the HP all-in-one **Windows** CD.

b Follow the onscreen instructions.


Pengguna Windows:

a Masukkan CD HP all-in-one **Windows**.

b Ikuti petunjuk di layar.

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

Jika layar pembuka tidak muncul, klik dua kali **Komputer Saya**, klik dua kali ikon **CD-ROM**, kemudian klik dua kali **setup.exe**.

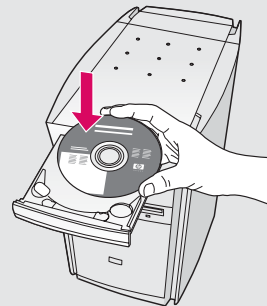

Macintosh Users:

Insert the HP all-in-one **Macintosh** CD. Go to the next step before installing software.

Pengguna Macintosh:

Masukkan CD HP all-in-one **Macintosh**. Lanjutkan ke langkah berikutnya sebelum menginstal perangkat lunak.

Windows Users:

You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable. Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP all-in-one, and then to **any USB port** on your computer.

Pengguna Windows:

Anda mungkin harus menunggu beberapa menit sebelum di layar muncul perintah untuk memasang kabel USB. Setelah perintah muncul, pasang kabel USB ke port USB di belakang HP all-in-one, kemudian pasang ujung lain dari kabel tersebut ke **port USB** pada komputer Anda.



If you do not see this screen, see **Troubleshooting** in the last section.


Jika layar ini tidak muncul, lihat **Pemecahan Masalah** pada bagian terakhir.

Macintosh Users:

Connect the USB cable to the port on the back of the HP all-in-one, and then to **any USB port** on your computer.

Pengguna Macintosh:

Pasang kabel USB ke port di belakang HP all-in-one, kemudian pasang ujung lain dari kabel ke **port USB** pada komputer Anda.

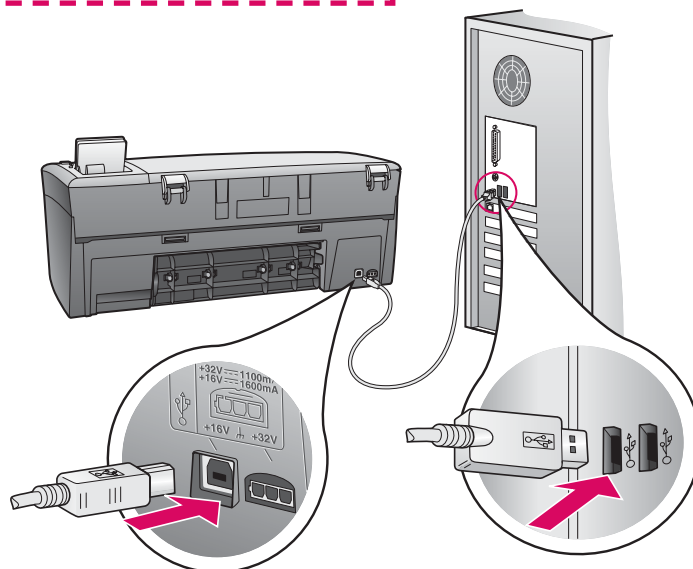


Windows Users:

If you do not see this screen, see **Troubleshooting** in the last section. Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen.

Pengguna Windows:



Jika layar ini tidak muncul, lihat **Pemecahan Masalah** pada bagian terakhir. Ikuti petunjuk di layar. Lengkapi layar **Sign up now (Daftarkan sekarang)**.

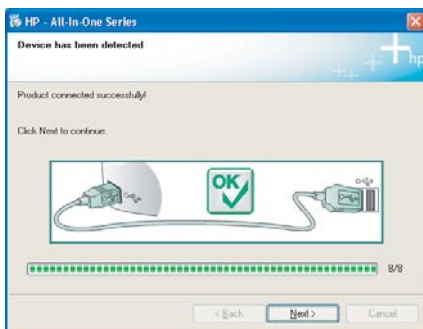**Macintosh Users:**

- Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant.

Pengguna Macintosh:

- Klik dua kali ikon **HP All-in-One Installer**.
- Pastikan Anda melengkapi semua layar, termasuk Setup Assistant (Asisten Pemasangan).

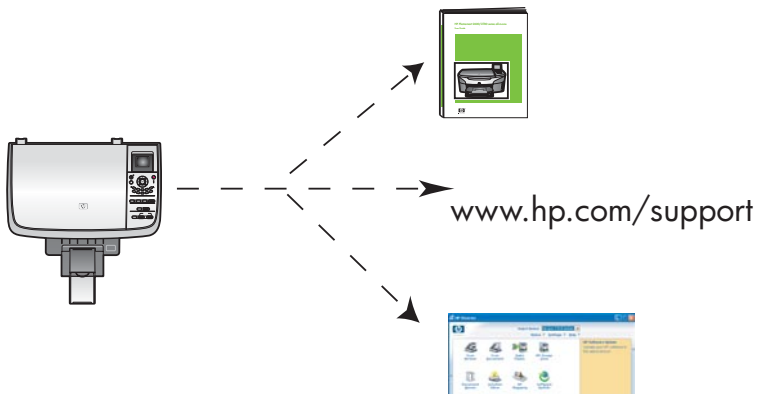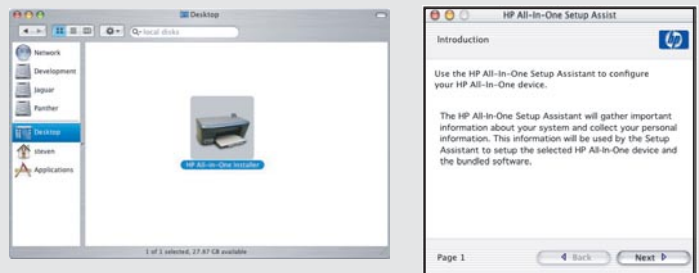


When you see the **Congratulations!** screen, you are ready to use your HP all-in-one.

See the User Guide or onscreen help to get started.

Bila Anda melihat layar **Congratulations! (Selamat!)**, maka HP all-in-one sudah siap untuk digunakan.


Lihat Panduan Pengguna atau bantuan di layar untuk mulai menggunakan printer.

Troubleshooting

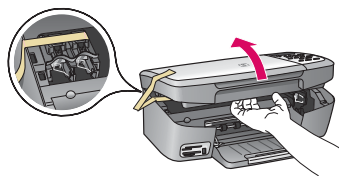

Problem: A **Carriage Jam** message appears.

Action: Open the access door. Remove the tape from inside. Turn the power off, and then wait one minute. Turn the power on again.

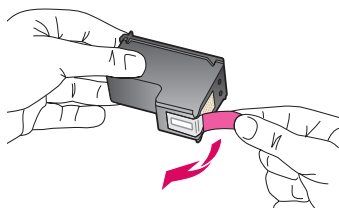

Problem: The **Check Print Cartridge** message appears after you insert print cartridges or the print cartridge alignment fails.

Action: Remove print cartridges. Make sure you remove all tape from copper contacts. Re-insert the cartridges, and then close the access door.




Problem: (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

Action: Remove, and then re-insert the HP all-in-one **Windows** CD. Refer to Step 15.



Problem: (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screen appears.

Action: Click **Cancel**. Unplug the USB cable, and then insert the HP all-in-one **Windows** CD. Refer to Steps 15 and 16.

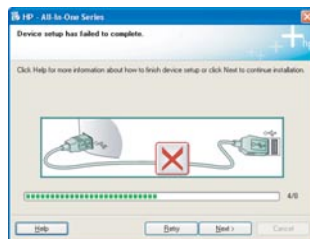

Problem: (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

Action: Verify that the control-panel overlay is firmly attached. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Steps 4 and 16.




Problem: (Macintosh only) The Macintosh software does not install.

Action: Make sure the USB cable is plugged into the computer before installing the software. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Step 16.

Pemecahan Masalah




Q5786-90245

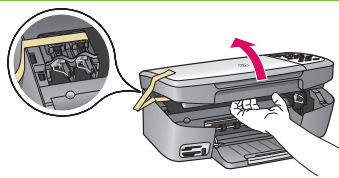

Masalah: Muncul pesan **Carriage Jam (Kemacetan kereta print cartridge)**.

Tindakan: Buka pintu akses. Lepaskan pita dari dalam. Matikan daya, kemudian tunggu satu menit. Nyalakan kembali daya.

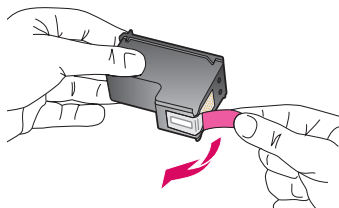

Masalah: Muncul pesan **Check Print Cartridge (Periksa Print Cartridge)** setelah Anda memasukkan print cartridge atau penyelarasan print cartridge gagal dilakukan.

Tindakan: Keluarkan print cartridge. Pastikan semua pita sudah dilepas dari bidang tembaga. Masukkan kembali kartrid, kemudian tutup pintu akses.




Masalah: (Hanya Windows) Perintah untuk memasang kabel USB tidak muncul.

Tindakan: Keluarkan, kemudian masukkan kembali CD HP all-in-one **Windows**. Lihat Langkah 15.



Masalah: (Hanya Windows) Muncul layar **Penambahan Perangkat Keras Microsoft**.

Tindakan: Klik **Cancel (Batal)**. Lepaskan kabel USB, kemudian masukkan CD HP all-in-one **Windows**. Lihat Langkah 15 dan 16.

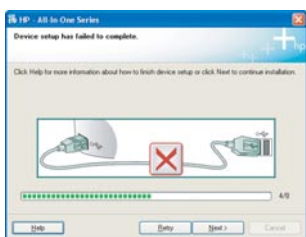

Masalah: (Hanya Windows) Muncul layar **Pemasangan Perangkat Tidak Selesai**.

Tindakan: Pastikan pelapis panel kontrol sudah terpasang dengan kuat. Cabut kabel listrik, kemudian sambungkan lagi. Periksa semua sambungan. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke komputer. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke hub yang tidak memiliki daya. Lihat Langkah 4 dan 16.



Masalah: (Hanya Macintosh) Perangkat lunak Macintosh tidak diinstal.

Tindakan: Pastikan kabel USB sudah terpasang ke komputer sebelum menginstal perangkat lunak. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke hub yang tidak memiliki daya. Lihat Langkah 16.

Lihat Panduan Pengguna untuk informasi lebih jauh. Dicitak pada kertas daur ulang.
Kunjungi www.hp.com/support untuk bantuan.

